AQA drink Palaimon P7

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION (MMU)

bwt-aqua.ch

FONTAINE DE RÉSEAU

151605 Rev.0

Sommaire

1. Introduction 4

2. Description du produit 4
2.1. Principe de fonctionnement 4
2.2. Consignes de sécurité 5
2.2.1. Symboles associés aux consignes 5
2.2.2. Qualification et formation du personnel 5
2.2.3. Risques résultant du non-respect des consignes de sécurité 5
2.2.4. Pour travailler en toute sécurité 5
2.2.5. Consignes destinées aux opérateurs 5
2.2.6. Consignes applicables aux travaux d'installation, d'entretien et de maintenance 5
2.2.7. Modification unilatérale et fabrication de pièces de rechange par l'exploitant 6

3. Composition et fonctionnement de l'appareil 6
3.1. Normes et textes légaux applicables 6
3.2. Présentation générale de l'appareil 6
3.2.1. Réservoir d'eau froide 6
3.2.2. Réservoir d'eau chaude 6
3.2.3. Filtres 6
3.2.4. Lampe UV 6
3.3. Manutention de bouteilles de CO_2 6
3.3.1. Mesures de sécurité 6
3.3.2. Remplacement de la bouteille de CO_2 7
3.3.3. Notre service de remplacement de bouteilles de CO_2 7

4. Fonctionnalités et avantages 8
4.1. Fonctionnalités 8
4.2. Autres avantages 8

5. Visualisation et affichage 8
5.1. Vue avant et arrière 8
5.2. Affichage 9

6. Hygiène 10
6.1. Responsabilités incombant à l'exploitant 10
6.2. BioCote® (revêtement antibactérien) 11

7. Entretien et maintenance 11
7.1. Entretien et maintenance des distributeurs loués 11
7.2. Entretien et maintenance des distributeurs appartenant aux exploitants 11

8. Dysfonctionnement / dépannage 12

9. Caractéristiques 13
9.1. Données techniques 13
9.2. Dimensions du produit 14

10. Garantie 15

11. Élimination/recyclage 15

12. Certificat de conformité 16

1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir sélectionnés notre produit et sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce Manuel de Montage et d'Utilisation (MMU). Ainsi, vous parviendrez rapidement et aisément à vous familiariser avec votre distributeur d'eau potable AQA drink, à maîtriser l'intégralité de ses fonctions et à bénéficier pleinement de tout le confort et de la sécurité d'utilisation qu'il vous offre.

Le présent MMU contient des informations et consignes importantes, sur la manière d'utiliser l'appareil de façon sûre, correcte et économique. En respectant ces consignes, vous éviterez de vous exposer inutilement à tout risque résiduel, vous parviendrez à optimiser les coûts d'exploitation et à assurer un maximum de fiabilité à votre appareil, tout en prolongeant sa durée de vie utile.

Nous vous prions de bien vouloir noter que tout non-respect des consignes ci-dessous entraînera la perte de tout droit de garantie. BWT AQUA ne saurait être tenue responsable d'un quelconque dommage dû à utilisation inappropriée de l'appareil, non conforme à la finalité pour laquelle il a été conçu.
Le MMU doit toujours être disponible sur le lieu d'implantation de l'appareil. Toute personne travaillant avec l'appareil est tenue de le lire et d'appliquer les consignes y figurant.

Si vous avez besoin de conseils techniques, n'hésitez pas à vous adresser à notre Service Clientèle/SAV qui se tient toujours à votre disposition.

Service Clientèle/SAV

Téléphone: **+41 (0)800 88 99 88**
Email: **aqadrink@bwt-aqua.ch**

Merci de nous communiquer les informations suivantes:

Le présent MMU couvre l'AQA drink

Modèle……..

Numéro de série ……

2. Description du produit

2.1. Principe de fonctionnement

L'AQA drink Palaimon P7 est un distributeur d'eau conçu pour être directement raccordé au réseau d'eau potable. Grâce à cette caractéristique particulière, il est capable de vous fournir de l'eau potable d'une hygiène irréprochable en quantité illimitée. De plus, l'environnement est protégé car le transport coûteux des bouteilles d'eau minérale et des gallons peut être évité. Cet appareil a été conçu conformément aux dernières normes techniques. Son système de filtrage élimine efficacement les impuretés comme les dépôts, le chlore et les particules solides. Grâce à sa technologie unique de décontamination au rayonnement UV de classe A, nous garantissons à chaque utilisateur un approvisionnement en eau potable propre et fraîche, exempte de toute bactérie nocive.

L'AQA drink Palaimon P7 est disponible avec les configurations suivantes: eau chaude, eau plate froide, eau tempérée et eau gazeuse. (HCAS)

Dès son raccordement au réseau d'eau potable (et au secteur), ce distributeur vous fournira instantanément et en continu de l'eau potable toujours propre et fraîche.
Ainsi, il vous permettra de vous affranchir non seulement de l'approvisionnement et du stockage de lourdes bonbonnes d'eau, mais aussi de leur manutention pénible comportant en plus un risque pour la santé des personnes chargées de cette tâche.
La lampe émettrice du rayonnement UV est intégrée au réservoir d'eau fraîche et d'eau gazeuse afin d'éliminer tous les germes nocifs présentes dans l'eau. Lors du stockage dans le réservoir ou lorsque l'appareil est à l'arrêt (durant les week-ends ou jours fériés), l'eau stockée est refroidie. Ainsi, l'appareil vous assure à tout moment l'approvisionnement en eau propre et fraîche.

Étendue de la fourniture
Distributeur d'eau potable AQA drink Palaimon P7 complet avec filtre au charbon actif et lampe UV.
La bouteille de CO_2 est un accessoire à commander séparément.

Une prestation de service recommandée
Le service d'hygiène AQA drink
Les distributeurs d'eau potable AQA drink sont des produits techniques conçus pour mettre à disposition des utilisateurs de l'eau potable traitée hygiéniquement dans les Point of Use. Pour assurer une exploitation dans des conditions optimales et pour toujours fournir une eau potable de la meilleure qualité possible, ces appareils requièrent une maintenance périodique assurée par du personnel

compétent. À ce sujet, merci de tenir compte des consignes figurant aux chapitres «6. Hygiène» et «7. Entretien et Maintenance».

Saviez-vous que...
» nous devrions boire 8 verres d'eau par jour pour couvrir nos besoins physiologiques ?
» deux tiers du corps humain sont composés d'eau ?
» l'eau joue un rôle important dans la digestion des aliments ?
» l'eau froide stimule notre métabolisme ?
» l'eau nous apporte de l'énergie, nous aide à contrôler notre poids et à garder l'esprit clair ?
» l'eau désaltère efficacement (mieux que les boissons sucrées) et possède un goût merveilleux lorsqu'elle est bien fraîche ?

2.2. Consignes de sécurité

Le présent Manuel de Montage et d'Utilisation (MMU) contient des informations fondamentales relatives à tous les points importants à prendre impérativement en compte dans le cadre de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil. De ce fait, il impératif que le personnel chargé du montage et de la mise en service de l'appareil ait préalablement lu et compris le présent MMU. Pour être consultable à tout instant, l'exploitant doit conserver le MMU en permanence sur le lieu d'implantation de l'appareil. Veuillez également noter que vous êtes non seulement tenu de respecter impérativement les consignes de sécurité figurant au présent alinéa «Consignes de sécurité», mais aussi l'ensemble des consignes de sécurité spécifiques que nous avons fait figurer dans d'autres alinéas chaque fois que nécessaire.

2.2.1. Symboles associés aux consignes

Toutes les consignes de sécurité figurant au présent MMU, dont le non-respect peut entraîner des risques pour le personnel, peut compromettre le bon fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager, sont spécialement signalées par le symbole «risque général» ci-contre.

2.2.2. Qualification et formation du personnel

Le personnel chargé du montage, de la mise en service, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance des installations doit disposer des qualifications requises pour pouvoir effectuer ces travaux. L'exploitant est tenu d'arrêter des règles précises définissant les responsabilités et compétences, y compris pour la surveillance de l'installation.

2.2.3. Risques résultant du non-respect des consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques pour les personnes, pour l'environnement et pour l'appareil.
Le non-respect des consignes de sécurité entraîne la perte de tout droit de se pourvoir en dommages et intérêts, ainsi que l'exclusion de la garantie.
Le non-respect de ces consignes peut en particulier entraîner:
» la défaillance de fonctions essentielles de l'appareil,
» l'inefficacité des méthodes de maintenance et de dépannage spécifiées par le fabricant,
» la mise en péril du personnel par des dysfonctionnements électriques et mécaniques.

2.2.4. Pour travailler en toute sécurité

Vous êtes tenu de scrupuleusement respecter les consignes de sécurité figurant au présent MMU, dans la réglementation nationale de prévention des accidents de travail ainsi que les règlements internes de l'exploitant applicables à la sécurité du travail, de fonctionnement et tout autre mesure de prévention de risques.
Lorsque l'appareil est exploité en combinaison avec d'autres appareils ou machines, vous devez également tenir compte des consignes figurant aux manuels opératoires de ceux-ci.

2.2.5. Consignes destinées aux opérateurs

Il s'agit de prévenir tout risque dû à l'énergie électrique (pour plus de détails, veuillez vous référer aux normes et règlements de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (SEV), du VDE et du fournisseur local d'électricité).
Veuillez également tenir compte des règles générales d'hygiène.

2.2.6. Consignes applicables aux travaux d'installation, d'entretien et de maintenance

L'exploitant doit prendre toutes les mesures utiles pour que les travaux de montage, d'entretien et de maintenance des installations soient exclusivement effectués par du personnel compétent et agréé, p. ex. des
» électriciens,
» installateurs d'équipements sanitaires,
» techniciens de maintenance BWT AQUA,
qui se sont préalablement eux-mêmes formés aux spécificités de l'équipement par une lecture attentive du MMU.
Par principe, l'appareil doit toujours être arrêté préalablement à toute intervention. Pour ce faire, vous devez strictement appliquer la procédure de mise à l'arrêt. Toutes les réparations et opérations de maintenance doivent être consignées dans le cahier de maintenance.

2.2.7. Modification unilatérale et fabrication de pièces de rechange par l'exploitant

La modification de l'appareil nécessite l'obtention d'un accord préalable de BWT AQUA. Les pièces de rechange d'origine, accessoires et consommables fournis par BWT AQUA garantissent le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil. En cas d'emploi d'autres pièces, nous déclinons toute responsabilité relative aux conséquences.

3. Composition et fonctionnement de l'appareil

3.1. Normes et textes légaux applicables

L'installation et l'exploitation de l'appareil sont soumises aux dispositions légales suivantes:

» Règles techniques applicables aux réseaux d'eau potable (EN 806/DIN 1988),
» Ordonnance sur la qualité de l'eau destinée à l'usage humain («Trinkwasserverordnung» = Ordonnance sur l'eau potable).

Tous nos distributeurs d'eau potable sont conformes à la Directive européenne 2002/95/CE (Restriction of the use of Hazardous Substances = RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

3.2. Présentation générale de l'appareil

L'AQA drink Palaimon P7 est disponible avec les configurations suivantes: eau chaude, eau plate froide, eau tempérée et eau gazeuse. (HCAS)

3.2.1. Réservoir d'eau froide

Le réservoir d'eau froide et d'eau gazeuse représente une combinaison unique d'un réservoir et d'un système de refroidissement continu. La régulation de la température, ajustable entre 3 et 8 °C, est assurée par une commande à microprocesseur. Pour se désaltérer le plus agréablement possible en buvant de l'eau froide, nous vous recommandons d'ajuster la température à 5 °C. Le réservoir d'eau gazeuse a une capacité de 3 litres. Lorsque l'eau est stockée dans le réservoir ou qu'elle le traverse, elle est refroidie.

3.2.2. Réservoir d'eau chaude

La température de l'eau stockée dans le réservoir à chaude est également régulée par une commande à microprocesseur et peut être réglée entre 75 et 95 °C. Pour que vos boissons aient un maximum de saveur, nous vous recommandons d'ajuster la température à 87 °C. Un relais thermique assure la protection contre la surchauffe.

3.2.3. Filtres

Le système de filtration du distributeur d'eau potable a été conçu de manière à réduire efficacement les impuretés présentes dans l'eau. Le filtre à charbon actif élimine un certain nombre de contaminants comme le chlore, les composés organiques, etc. Pour le système UV, il est important que l'eau fournie soit propre pour obtenir une efficacité maximale.

3.2.4. Lampe UV

La lampe UV est intégrée dans l'unité de distribution à la sortie de l'eau et est entourée d'une spirale en quartz. Il est équipé d'une lampe de 13 W. Il détruit les bactéries/germes dans l'eau.

Soutirage d'eau potable

Immédiatement après sa mise en service par un technicien du service après-vente BWT AQUA, votre AQA drink Palaimon P7 est prêt à vous servir.

Lorsque le symbole est allumé, l'appareil est en état de veille (standby). Dès qu'on appuie sur une touche quelconque, l'appareil sort de l'état de veille et passe en état «prêt». L'utilisation de l'appareil est très simple. Posez d'abord un gobelet dans la zone de distribution. Pressez ensuite la touche correspondant à la boisson de votre choix et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que votre gobelet soit rempli. À chaque variété d'eau est associée une autre couleur de lumière d'ambiance éclairant zone de distribution.

Soyez toujours prudent avec l'eau chaude

» Veillez à toujours utiliser une tasse en céramique ou tout autre matière convenant à l'eau chaude.
» Pensez à toujours placer votre gobelet ou tasse bien au centre de la zone de distribution.
» Ne tenez pas votre gobelet ou tasse durant l'opération de distribution.
» Pour soutirez de l'eau, veillez toujours à maintenir constamment enfoncée la touche correspondant à votre sélection (évitez d'exercer des pressions intermittentes sur la touche).
» Ne tentez jamais de remplir deux gobelets ou tasses à la fois.

3.3. Manutention de bouteilles de CO_2

3.3.1. Mesures de sécurité

1. Maintenir les bouteilles de gaz à l'abri de toute source de chaleur susceptible d'entraîner leur échauffement excessif; les protéger contre tout dommage mécanique et tout contact avec des substances corrosives.
2. Dans les zones à risque d'incendie élevé, ne jamais raccorder ou entreposer des bouteilles de gaz.

3. Toujours entreposer les bouteilles de gaz de façon à les rendre facilement accessibles.
4. Stocker séparément les bouteilles vides et pleines. Ne jamais stocker différents types de gaz dans un même local.
5. Toujours stocker et transporter les bouteilles de gaz munies de leur capuchon de protection («chapeau»).
6. Sécuriser les bouteilles de gaz pour qu'elles ne tombent pas et ne roulent pas.
7. En cas de fuites ou incendie: refermer immédiatement les robinets des bouteilles. Refroidir à l'eau les bouteilles chauffées par l'incendie.
8. Dans les ateliers et laboratoires, ne jamais y mettre en place plus de bouteilles de réserve qu'il en faut pour assurer la continuité du service.
9. Ne jamais lubrifier à l'huile ou à la graisse les robinets des bouteilles de gaz.
10. Fermez les robinets des bouteilles lorsque le système est arrêté ou lorsque les bouteilles de gaz sont vides.

3.3.2. Remplacement de la bouteille de CO_2

Contrôle de la pression effective

Contrôlez la pression de CO_2 présente au détendeur. La pression de CO_2 doit toujours être réglée sur 3 bars. Lorsque la pression relevée au manomètre est tombée au-dessous d'1 bar, elle est devenue trop faible pour permettre la préparation d'une eau gazeuse parfaite.

Démontage

À l'aide de l'interrupteur général rouge implanté sur l'arrière, mettez l'AQA drink hors tension. Fermez le robinet de la bouteille de CO_2 en tournant son volant en sens horaire. À l'aide de l'outil adapté, desserrez lentement l'écrou-raccord afin d'éliminer la pression résiduelle. Retirez ensuite la bouteille de gaz comprimé de son support.

Préparation

Retirez le capuchon de protection en plastique de la nouvelle bouteille de gaz. Ouvrez doucement le robinet de la bouteille pour le débarrasser des impuretés qui ont pu s'y fixer.

La bouteille étant sous pression, n'ouvrez que faiblement le robinet et évitez de la diriger sur des personnes.

Branchement

Raccordez le détendeur au raccord fileté de bouteille en vissant à la main son écrou-raccord en sens antihoraire. Servez-vous de l'outil adapté pour serrer l'écrou-raccord.

Mise en service

À l'aide de l'interrupteur général rouge implanté sur l'arrière, remettez l'AQA drink sous tension. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz comprimé en tournant son volant en sens antihoraire jusqu'en butée. Revenir ensuite en arrière, en tournant le volant d'un quart de tour en sens horaire. Le manomètre doit alors indiquer une pression comprise entre 2,8 et 3,2 bars. Soutirez ensuite du réservoir d'eau gazeuse au moins 0,5 dl. Si vous ne parvenez pas à soutirer ce volume d'eau gazeuse, contactez notre SAV.

3.3.3. Notre service de remplacement de bouteilles de CO_2

Nous nous chargeons bien volontiers du remplacement de vos bouteilles de CO_2 ! Nous livrons, mettons en place une nouvelle bouteille de CO_2 et enlèvons la bouteille vide. L'utilisation de notre service de remplacement de bouteilles de CO_2, c'est simple et vous facilite la vie ! Pour bénéficier de ce service, il vous suffira de contacter notre service clientèle par téléphone au +41 (0)800 88 99 88, ou par email: aqadrink@bwt-aqua.ch.

4. Fonctionnalités et avantages

4.1. Fonctionnalités

Désinfection Firewall
La technologie Firewall brevetée dispose d'un système de nettoyage à UV antimicrobien hautement efficace. Celle-ci garantit une eau potable purifiée à 99,9999%. Verre après verre.

Protection antimicrobienne BioCote®
La zone de distribution de la AQA drink Palaimon P7 est traitée par infusion avec BioCote®, un additif à base d'ions argent qui inhibe la croissance microbienne à la surface des produits.

Filtre hygiénique
Le filtre à charbon actif fournit la meilleure eau. Les particules existantes, les goûts ou les odeurs dérangeants sont éliminés avec fiabilité.

Technologie de refroidissement par bain de glace
Le nouveau système de refroidissement par bain de glace fournit de grandes quantités d'eau potable glacée et offre une solution de grande capacité pour l'eau froide la plus exigeante et constante de la gamme AQA Drink.

4.2. Autres avantages

- Un produit premium qui offre 5 variétés d'eau dans un seul appareil.
- **Interface utilisateur intuitive avec compteur de bouteilles économisées :** cette fonction surveille le nombre de bouteilles en plastique que l'utilisation du produit permet d'économiser.
- **Mode veille à économie d'énergie :** le mode économie d'énergie est programmé de telle sorte qu'il désactive le chauffe-eau après trois heures d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie considérables lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- **Refroidissement écologique avec R600a :** gaz réfrigérant naturel à faible PRG (potentiel de réchauffement global) et à PDO nul (potentiel d'appauvrissement de l'ozone).

5. Visualisation et affichage

5.1. Vue avant et arrière

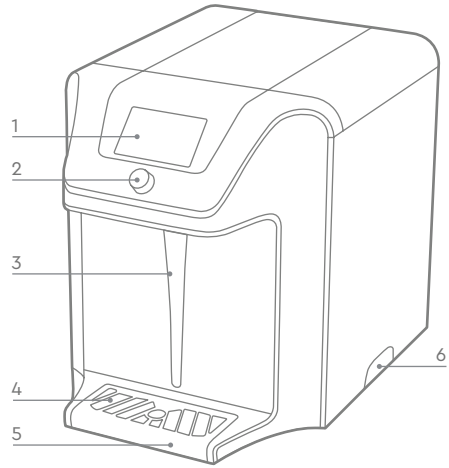

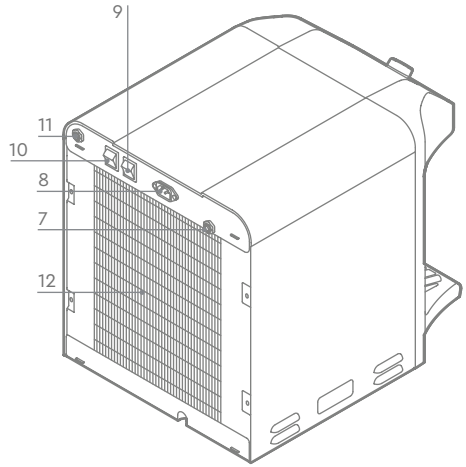

1. Écran d'affichage
2. Molette
3. Éclairage chute d'eau
4. Grille d'égouttage
5. Bac d'égouttement
6. Poignée
7. Arrivée d'eau
8. Raccord électrique
9. Bouton ON/OFF
10. Chauffage / compresseur ON/OFF
11. Raccord CO_2
12. Condensateur

5.2. Affichage

Molette de sélection intuitive :
sélection facile des options d'eau

Barre d'état de livraison :
indique si l'eau est refroidie ou chauffée.

Compteur de bouteilles économisées :
Affichage en direct du nombre de bouteilles en plastique de 500 ml économisées lors de l'utilisation d'AQA drink Palaimon P7.

6. Hygiène

6.1. Responsabilités incombant à l'exploitant

Pour garantir un état d'hygiène toujours parfait de son distributeur d'eau potable AQA drink, nous recommandons de confier l'entretien hebdomadaire de l'appareil à un collaborateur formé à cette tâche. En fonction de la consommation d'eau effective et des conditions présentes sur le lieu d'implantation du distributeur, il pourrait s'avérer nécessaire de réduire la périodicité des opérations d'entretien. Pour votre sécurité et celle de vos clients, nous vous recommandons de scrupuleusement documenter les opérations d'entretien effectuées.
Vous pouvez télécharger gratuitement la fiche d'entretien sur notre site Internet ou la commander à notre siège:

Réf. 941719
Fiche de contrôle AQA drink (protocole d'hygiène)

Instructions d'entretien hebdomadaire
Pour effectuer le nettoyage hebdomadaire de votre AQA drink, deux solutions s'offrent à vous:

SPRAY HYGÉNIQUE
1. Vaporisez le spray hygiénique sur la buse et la zone de sortie d'eau. Veillez à bien mouiller.
2. Après 30 secondes environ, essuyez les surfaces avec le chiffon hygiénique. Prélevez un verre d'eau froide et jetez-le.

SPRAY ANTICALCAIRE
1. Spray anticalcaire destiné à éliminer les taches de calcaire sur les surfaces en matière plastique des appareils AQA drink.
2. Après 30 secondes environ, essuyez les surfaces avec le chiffon hygiénique. Prélevez un verre d'eau froide et jetez-le.

Procédure d'entretien
- Pendant le nettoyage, nous vous recommandons de porter des gants hygiéniques.
- Déposez, videz et nettoyez le bac collecteur et la grille.
- Enlevez les taches de calcaire des surfaces de l'appareil avec le spray anticalcaire, puis nettoyez et désinfectez avec le spray AQAclean.
- Vaporisez le Spray AQAclean sur les touches, la buse du distributeur et la zone de distribution d'eau, laissez agir une minute puis essuyez.
- Raccordez l'appareil au secteur et assurez vous de son bon fonctionnement.
- Si vous constatez un dommage ou une fuite sur appareil, coupez immédiatement son arrivé d'eau et appelez notre SAV.

Accessoire recommandé pour le nettoyage de votre AQA drink

Réf. 136351
AQA drink Clean-Set

6.2. BioCote® (revêtement antibactérien)

L'intégralité de la zone de distribution d'eau, buse de distribution comprise, est dotée d'un revêtement antibactérien à base d'argent. Ce revêtement désigné par le nom commercial BioCote® est intégré dans tout le capotage de l'appareil. Son action a pour effet de réduire le taux de germes sur la face extérieure de l'appareil et de prévenir ainsi leur prolifération.

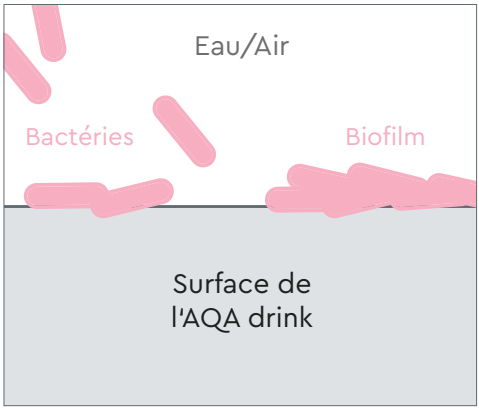

Surface non traitée

Ce revêtement protecteur conserve son efficacité pendant toute la durée de vie utile de l'appareil.

Le revêtement BioCote® **ne vous dispense pas** de l'entretenir régulièrement votre appareil.

Surface traitée BioCote®

7. Entretien et maintenance

Les distributeurs d'eau potable AQA drink sont des produits techniques sophistiqués, conçus pour mettre l'eau potable traitée hygiéniquement à la disposition des utilisateurs présents sur leur lieu d'implantation. Pour assurer que leur exploitation se fasse toujours dans des conditions optimales et qu'ils vous fournissent toujours une eau potable de la meilleure qualité possible, ces appareils requièrent une maintenance périodique assurée par du personnel compétent. En souscrivant à un contrat de maintenance AQAconfiance, vous serez pleinement assuré que votre distributeur AQA drink puisse toujours vous offrir de l'eau potable de la meilleures qualité possible et convenant au goût de chacun.

7.1. Entretien et maintenance des distributeurs loués

Si vous avez loué votre distributeur d'eau potable AQA drink, nous vous garantissons que votre appareil fera annuellement l'objet d'une maintenance professionnelle. Lors de la maintenance annuelle (comprise dans les frais de location), nous remplacerons les pièces d'usure et les consommables, procéderons à une désinfection complète (et un détartrage complet des modèles distribuant de l'eau chaude). Si vous rencontrez des dysfonctionnements autres que ceux énumérés à l'alinéa « 8. Dépannage », veuillez contacter notre Service Clientèle.

7.2. Entretien et maintenance des distributeurs appartenant aux exploitants

Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de faire effectuer une fois par an la maintenance de votre distributeur d'eau potable AQA drink. En souscrivant à notre contrat de maintenance, vous disposerez d'un partenaire se chargeant de maintenir votre AQA drink en parfait état de fonctionnement. Dans le cadre de ce contrat, nous assurerons la maintenance et le contrôle technique de votre distributeur d'eau potable AQA drink, ce qui nous permet de garantir une qualité optimale de l'eau potable fournie par votre appareil. Pour souscrire à notre contrat de maintenance, veuillez contacter notre Service Clientèle.

Téléphone : **+41 (0)800 88 99 88**
Email : **aqadrink@bwt-aqua.ch**

8. Dysfonctionnement / dépannage

Les consignes suivantes servent au dépannage de pannes susceptibles de survenir en raison de surtensions, de dégâts des eaux et de l'usure normale de la machine. N'ouvrez aucun panneau, ne débranchez aucun tuyau, ne touchez aucun câble ou composant électrique. Ne tentez aucune réparation de votre propre chef, adressez-vous toujours au Service clientèle BWT.

DÉFAUT	SOLUTION
Erreur UV	1. Vérifiez si un voyant bleu s'allume à partir de la buse de distribution lors du prélèvement d'eau (ne pas regarder dans la buse). 2. En présence d'une lumière bleue, réinitialisez l'ERREUR en plaçant le commutateur principal sur ARRÊT et (après 5 secondes) sur MARCHE. 3. Si aucune lumière n'apparait ou si l'erreur persiste, adressez-vous au Service clientèle BWT.
Erreur Échauffement du réservoir d'eau chaude	1. Veillez à ce que l'alimentation en eau soit garantie. 2. Assurez-vous que le réservoir d'eau chaude est plein en sélectionnant le symbole « eau chaude » et en prélevant de l'eau jusqu'à obtenir un débit d'eau continu. 3. RÉINITIALISEZ l'erreur en éteignant le commutateur principal rouge puis en le rallumant après 5 secondes. Si le réservoir d'eau chaude est plein et que l'erreur persiste, adressez-vous au Service clientèle BWT.
Erreur niveau de remplissage de l'eau pétillante	1. Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte et prélevez de l'eau froide pour contrôler le débit. 2. RÉINITIALISEZ l'erreur en éteignant le commutateur principal rouge puis en le rallumant après 5 secondes. 3. Si l'erreur persiste, veuillez en informer le Service clientèle BWT.
Erreur niveau de remplissage Bain de glace	1. Contrôlez l'absence de fuites d'eau sur l'appareil. 2. Veillez à ce que l'alimentation en eau soit garantie en prélevant de l'eau à température ambiante ou froide. 3. RÉINITIALISEZ l'erreur en éteignant le commutateur principal rouge puis en le rallumant après 5 secondes. 4. Si l'erreur persiste, veuillez en informer le Service clientèle BWT.
Dépassement du temps lors du prélèvement d'eau	1. Relâchez la touche de prélèvement pour réinitialiser l'erreur. 2. Si l'erreur persiste, adressez-vous au Service clientèle BWT.
Erreur du capteur de chaleur ou **de détection de la glace**	1. RÉINITIALISEZ l'erreur en éteignant le commutateur principal rouge puis en le rallumant après 5 secondes. 2. Si l'erreur persiste, adressez-vous au Service clientèle BWT.
Erreur de circulation Bain de glace	1. RÉINITIALISEZ l'erreur en éteignant le commutateur principal rouge puis en le rallumant après 5 secondes. 2. Si l'erreur persiste, adressez-vous au Service clientèle BWT.

9. Caractéristiques

9.1. Données techniques

Spécificités	
BioCote®	Oui
Technologie UV	Oui (Firewall)
Hauteur de distribution	265 mm
Mode économie d'énergie	Oui
Information de travail	
Température d'eau froide	5°C*
Température d'eau minéral	5°C*
Température d'eau chaude	75 - 95°C*
Capacité du bain de glace	4.5 L
Capacité du réservoir d'eau chaude	1.5 L
Capacité du réservoir d'eau gazeuse	3 L
Pression de service max. (Eau)	3.5 bar
Pression de service (CO_2)	3.2 bar
Température d'entrée d'eau recommandée	5–25°C
** Les performances peuvent varier en fonction des conditions locales.*	
Raccordements électriques	
Compresseur	110 W
Pompe	10 W
Ventilateur	16 W
Moteur	25 W
Commande	19 W
Élément chauffant	800 W
Lampe UV	13 W
Puissance totale maximale	993 W
Consommation en mode veille 24/24	0,46 kWh
Alimentation électrique	220 V/50 Hz
Réfrigérant	
Type de gaz	R600a
Quantité de gaz	26 g
RACCORDS	
Vis de purge chauffe-eau	Oui
Vis de purge bain de glace	Oui

9.2. Dimensions du produit

Modèle de table
L × H × P = 397 × 430 × 520 mm
Poids: 35 kg

Modèle sur pied
L × H × P = 397 × 1270 × 520 mm
Poids: 54 kg

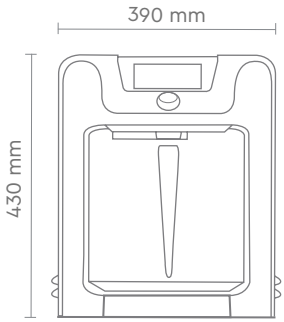

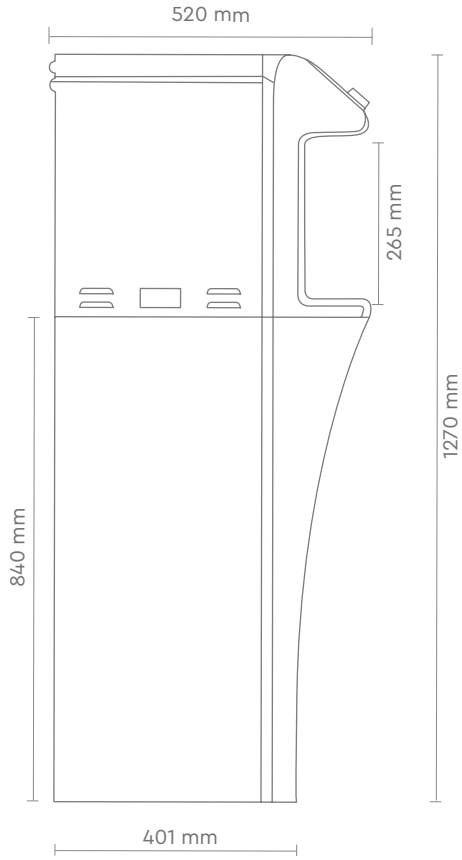

10. Garantie

Vous avez choisi un produit d'une grande longévité et facile à maintenir. Cependant, comme tout équipement technique, son maintien en parfait état de fonctionnement passe par des opérations d'entretien et de maintenance régulières.
Vous pourrez faire prévaloir vos droits de garantie qu'à condition de faire procéder, dans le respect de la périodicité prescrite, aux opérations d'entretien et maintenance énumérées à l'alinéa 7. Pour ces opérations d'entretien et maintenance, les seuls les produits originaux BWT AQUA sont autorisés.
Nous vous recommandons de souscrire à un contrat de maintenance AQAconfiance auprès de BWT AQUA.

11. Élimination/recyclage du produit en fin de vie

L'appareil est constitué de différentes matières qui nécessitent une mise à la décharge et/ou un recyclage professionnel, dans le respect de la législation en vigueur sur le lieu d'implantation de l'appareil.

Le symbole ci-contre indique que les appareils électriques et électroniques en fin de vie font l'objet d'une collecte sélective et qu'il est formellement interdit de les jeter avec les ordures ménagères.

Pour garantir l'élimination professionnelle de votre ancien appareil dans le respect de l'environnement, veuillez en charger le:

Service clientèle
Téléphone : **+41 (0)800 88 99 88**
Email : **aqadrink@bwt-aqua.ch**

Déclaration de conformité

La société BWT AQUA AG déclare que fontaine d'eau avec les spécifications suivantes :

Désigantion commerciale/Modèle/Type :
BWT AQA drink / Palaimon P7 / HCAS

est conçu, fabriqué et assemblé en conformité avec les directives :

2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique (CEM)
2014/35/UE	Directive « Basse tension »

Pour les conception de l'appareil, les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-1 : 2012	Sécurité pour appareils électrodomestiques et analogues
EN 62233:2008	Mesure des champs électromagnétiques en ce qui concerne la sécurité
EN 55014-1 : 2018	Compatibilité électromagnétique pour appareils ménagers – émission
EN 55014-2 : 2016	Compatibilité électromagnétique pour appareils ménagers – immunité
EN 61000-3-2:2014	Compatibilité électromagnétique : Limites pour les courants harmoniques

Fabricant : BWT AQUA AG, Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch, Tel.: + 41 (0) 61 755 88 99

Aesch, 25.10.2019

Patrik Jermann
Directeur général BWT AQUA AG